


GPS NAVIGATION SYSTEM

QUICK START USER MANUAL

TURKISH



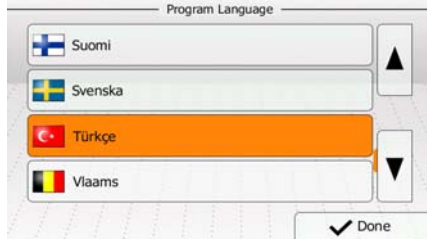

Başlarken




Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin:


👉 Program dilini seçin. Eğer tercih ettiğiniz dil ekranda görünmezse, ▲ / ▼ üzerine dokununuz veya mevcut tüm dilleri görmek için listeyi parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

Tercih ettiğiniz dili seçmek için  üzerine dokununuz. Seçiminizi doğrulamak


için  üzerine dokununuz ve sonraki sayfaya geçin.

👉 Yazılım ve Veri Tabanı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyunuz ve kullanım şartlarını


kabul ediyorsanız  üzerine dokununuz.

👉 Yapılandırma sihirbazı seçilen dilde başlar. Devam etmek için  üzerine dokununuz.

👉 Sesli yönlendirme dil profilini seçin. Tercih ettiğiniz dil ekranda görünmezse, diğer mevcut profiller için listeyi kaydırın. Kısa bir ses örneği için listedeki herhangi bir öğeye dokununuz.

Seçiminizi doğrulamak için  üzerine dokununuz ve sonraki sayfaya geçin.

Başlarken

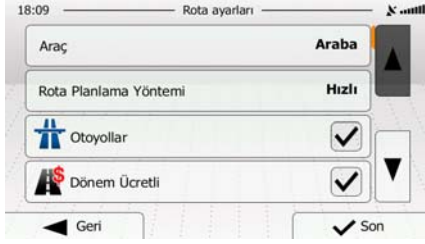

☞ Tercih ettiğiniz saat biçimini ve birimleri ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için

✓ Sonraki

üzerine dokununuz.

☞ Tercih ettiğiniz rota planlama seçeneklerini ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için

✓ Sonraki

üzerine dokununuz.

☞ Başlangıç ayarı artık tamamlanmıştır. ✓ Son düğmesine dokununuz.

☞ Şimdi size, uygulamayı ve haritaların kalitesini ve kapsamını geliştirmek için yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlüklerinin yazılım tarafından toplanmasını kabul edip etmediğiniz sorulur. Kimlik bilgileri içermeyen verilerin toplanmasına izin vermek

✓ Evet

veya bu işlevi devre dışı bırakmak için üzerine dokununuz.


Uygulama başlar.


Harita ekranı



Harita ekranı yazılımın en önemli ve sık kullanılan ekranıdır. Vehimarker (varsayılan durumda mavi bir oktur) geçerli konumunuzu temsil eder, turuncu çizgi ise önerilen rotayı gösterir. Navigasyon sırasında size yardımcı olmak için ekranda veri alanları ve ekran düğmeleri bulunur. Navigasyon sırasında ekranda rota bilgileri gösterilir.

- Eğer bir rota hedefi seçmediyseniz, ekranın tepesinde gitmekte olduğunuz yön ile soldaki ve sağdaki bina numaraları gösterilir. Bir rotada ilerlerken, rotanızın üzerindeki sonraki manevrayı ve sonraki caddeyi/sokağı görürsünüz. Rota programını açmak için bunlardan birine dokununuz.

- Hızlı menüyü navigasyon sırasında faydalı işlevler seçimiyle açmak için  üzerine dokununuz.
- Mevcut konumunuzun etrafında haritayı incelemek için haritanın herhangi bir yerine dokununuz. İlave harita kontrol düğmeleri görünür.

- Haritada üç veri alanı açmak için  üzerine dokununuz. Diğerlerini kapatmak için herhangi birine dokununuz. Navigasyon için varsayılan değerler şunlardır (bunları Harita ayarlarında değiştirebilirsiniz):

- hedefe ulaşmak için kalan mesafe,
- hedefe tahmini varış süresi ve
- gezi için kalan süre.

- Navigasyon menüsüne dönmek için  üzerine dokununuz.

Başlangıç ekranı: Navigasyon menüsü



Menü

Navigasyon menüsünü açmak için Harita ekranında **Menü** üzerine dokunun.

Başlangıç ayarından sonra, yazılımı her başlattığınızda Navigasyon menüsü görünür. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Bir adres girerek ya da bir önemli nokta, haritadaki bir konum veya Favori yerlerinizden

birini seçerek bir hedef belirlemek için



Bul

üzerine dokunun. Ayrıca

Akıllı Geçmiş'ten en son hedeflerinize bakabilir veya bunların koordinatlarını girebilirsiniz.

- Rota parametrelerini görüntülemek için **Rotam** üzerine dokunun. Haritada rotayı tam uzunluğuyla görebilirsiniz. Ayrıca rotayla ilgili işlemler de gerçekleştirebilirsiniz: Rotanızı düzenlemek veya iptal etmek, rotanız için bir başlangıç noktası seçmek, rota alternatifleri belirlemek, rotanın bazı bölümlerinden kaçınmak, navigasyon benzetimi yapmak veya hedefi Favorilerinize eklemek gibi.



Rotam

- Navigasyon yazılımının çalıştığı şekli kişiselleştirmek, tanıtım rotalarının benzetimi yapmak veya bazı ilave uygulamalar çalıştırmak için **Diğer...** üzerine dokunun.



Diğer...








- Haritada navigasyona başlamak için **Haritayı Göster** üzerine dokunun.

Haritayı Göster


Bul menüsü



Navigasyon menüsünde, **Bul** düğmesine dokunun. Bul menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Bir adresi hedefiniz olarak belirlemek için  düğmesine dokunun.
- Bir önemli noktayı hedefiniz olarak seçmek için  üzerine dokunun.
- Haritada seçilen bir konuma gitmek için  üzerine dokunun.
- Favori hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için  üzerine dokunun.
- Düğmede gösterilen son hedefe gitmek için 1. veya 2. üzerine dokunun.
- Tüm son hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için  üzerine dokunun.
- Bir koordinata veya bir resimde kaydedilen bir konuma gitmek için  üzerine dokunun.
- Bir koordinata gitmek için  üzerine dokunun.

Bir adrese gitme

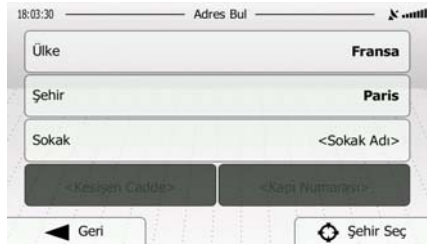




Navigasyon menüsünde **Bul** üzerine dokunun, sonra da **Adres Bul** üzerine dokunun. Ekranda varsayılan olarak bulunduğunuz ülke ve şehir önerilir.

☞ Gerekirse ülkeyi değiştirin. Ülkenin adını gösteren düğmeye dokunun.

1. Ülkenin adını girmek için klavyeyi kullanın.
2. Birkaç karakter girdikten sonra girilen dizeyle eşleşen ülkelerin listesi görünür. İsteddiğiniz ülkeyi seçin.

☞ Gerekirse şehri değiştirin. Şehrin adını gösteren düğmeye dokunun ve ismin bir bölümünü girmek için klavyeyi kullanın. Siz harfleri girdikçe, en olası şehir adı daima giriş alanında gösterilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Giriş alanında önerilen şehri seçmek için  üzerine dokunun.
- Girişinizi düzeltmek için  üzerine dokunun.
- Girişinizle eşleşen şehir adları listesinde gezinmek için  **Sonuçlar** üzerine dokunun. Listeden bir şehri seçin.

Bir adrese gitme



☞ Cadde adını girin:

1. düğmesine dokunun.
2. Sokak adının bir kısmını girmek için klavyeyi kullanın.
3. Giriş alanında önerilen sokağı seçmek için üzerine dokunun veya girişinizle eşleşen tüm sokakların listesine göz atmak için **Sonaçlar** üzerine dokunun. Listeden bir sokak seçin.

☞ Kapı numarasını girin:

1. düğmesine dokunun.
2. Bina numarasını girmek için klavyeyi kullanın.
3. Adres girmeyi sonlandırmak için **Bitti** düğmesine dokunun.

☞ Harita, seçilen hedef ortada olarak belirir. Gerekliyorsa başka bir harita konumuna dokun, sonra hedefi doğrulamak için **Sonraki** üzerine dokunun.

☞ Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita görüntülenir. Birkaç saniye bekleyin veya **Git!** üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.

Bir önemli noktaya gitme



Harita ekranında, Navigasyon menüsüne dönmek için **Menü** düğmesine dokunun. Navigasyon menüsünde **Bul** üzerine dokunun, sonra da **Yer Bul** üzerine dokunun. Size aşağıdaki arama ön ayarı kategorileri sunulur:

- Rotanız üzerinde yer alan veya rota mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan benzin istasyonlarının listesini almak için **Petrol İstasyonu Rota Boyunca** üzerine dokunun.
- Hedefinize yakın olan veya hedef mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan park alanlarının listesini almak için **Otoparklar Hedefimde** üzerine dokunun.
- Rotanız üzerinde, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan restoranların listesini almak için **Restoranlar Rota Boyunca** üzerine dokunun.
- Hedefinize yakın olan, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan konaklama alanlarının listesini almak için **Yerleşim Hedefimde** üzerine dokunun.

Ayrıca **Hızlı Arama Rota Boyunca** üzerine dokunabilir ve adını girerek bir yeri arayabilirsiniz.

Eğer yukarıdakilerden hiçbiri uygun değilse, aşağıdaki konumlarda bir önemli nokta bulmak için **Özel Arama** üzerine dokunun:

- Geçerli konum civarında aramak veya bu mevcut değilse son bilinen konum civarında aramak için **Bu Civarında** üzerine dokunun.
- Seçilen bir şehirde arama yapmak için **Bir Şehirde** üzerine dokunun.
- Aktif rotanın hedefi civarında bir yer aramak için **Hedef Çevresi** üzerine dokunun.
- Verili bir nokta etrafında arama yapmayıp, aktif rota boyunca arama yapmak için **Rota Boyunca** üzerine dokunun. Sadece küçük bir sapmaya neden olan sonraki bir durağı (örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları) aradığınızda bu işlev kullanışlı olabilir.

Bir önemli noktaya gitme örneđi



Örnek: Hedefinizin etrafında bir park bulmak için řu adımları atın (Navigasyon menüsünden başlayarak):

☞ **Bul** düğmesine dokunun.

☞ **Yer Bul** düğmesine dokunun.

☞ **Özel Arama** düğmesine dokunun.

☞ **Hedef Çevresi** düğmesine dokunun.

☞ Yer kategorilerinin listesi görünür. **Eğlence** üzerine dokunun veya parmağınızla kaydırma yaparak listede gezinin ve **Eğlence** üzerine dokunun.

☞ Tüm kategoride gezinmek için **Tüm Yerleri Listele** üzerine dokunun veya aramanızı daraltmak için **Park ve Dinlenme Alanı** üzerine dokunun.

☞ Liste öğelerinden herhangi birine dokunun.


☞ Yerin ayrıntılarını ve konumunu kontrol edin, sonra **Sonraki** üzerine dokunun.

☞ Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita görüntülenir.




Birkaç saniye bekleyin veya **Git!** üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.

'Diđer' menüsü

'Diđer' menüsü size çeşitli seçenekler ve ilave uygulamalar sağlar. Navigasyon menüsünde,





düğmesine dokunun.





-  : Rota planlama seçeneklerinde ince ayar yapın, Harita ekranının görünümünü deđiştirin, uyarıları açın veya kapatın ya da Yapılandırma sihirbazını yeniden başlatın, vs.
-  : Yeni haritalar veya 3B işaretler ve faydalı uygulamalar gibi ilave içeriğe erişmek için www.naviextras.com web sitesini ziyaret edin.
-  : Diđer faydalı uygulamalara erişin: Hesap makinesi, yakıt ve bakım monitörü veya gezi raporları monitörü.

Ayarlar menüsü



Navigasyon menüsünde  üzerine dokunun, sonra da  üzerine dokunun. Ayarlar menüsü size aşağıdaki seçenekleri sunar (hepsini görmek için listeyi kaydırın):

-  **Sesler ve Uyarılar** : Sesli yönlendirme profilini değiştirin veya uyarıları etkinleştirin ve ayarlayın.
-  **Hızlı Menüü Özelleştir** : Harita ekranının Hızlı menüsündeki işlev düğmelerini değiştirin.
-  **Trafik** : Önceden yüklenmiş veya çevrimiçi trafik bilgileri gibi trafikle ilgili ayarları yapabilir veya rota hesaplaması sırasında trafik olaylarının dikkate alınıp alınmayacağını seçebilirsiniz.
-  **Rota ayarları** : Kullandığınız araç türünü, rota planlamada kullanılan yol türlerini ve rota planlama yöntemini seçin.
-  **Yeşil Rota Oluşturma** : Bu ayarlar Yeşil rotaların nasıl hesaplanacağını belirler. Bunlar ayrıca rotaların maliyetini ve CO₂ emisyonunu görüntülemek için kullanılır.
-  **Harita Ayarları** : Haritayla ilgili ayarları yapın: gündüz ve gece renk şemalarını değiştirin, varsayılan yakınlaştırma seviyesini değiştirin, 2B ve 3B harita arasında geçiş yapın, binaları gizleyin veya Vehimarker'ı değiştirin.
-  **Görsel Yönlendirme** : Yazılımın Harita ekranında farklı rota bilgileriyle navigasyonunuza nasıl yardımcı olacağını ayarlayın.
-  **Görünüm** : Menü animasyonlarını açın veya kapatın, uygulama için farklı bir görünüm seçin, arka plan ışığını ayarlayın.
-  **Görünüm** : Menü animasyonlarını açın veya kapatın ya da uygulama için farklı bir görünüm seçin.
-  **Bölgesel** : Program dilini, saat biçimiyle, birimleri veya saat dilimini değiştirin.
-  **Bölgesel** : Program dilini ve saat biçimini veya birimleri değiştirin.

-  Gezi Monitörü: Gezi raporlarının otomatik olarak kaydedilmesini açın ya da kapatın, gezi veri tabanının mevcut büyüklüğünü kontrol edin.
-  Günlük Koleksiyonu: Uygulama, kendi çalışmasının ve haritaların kalitesiyle kapsamını geliştirmek için yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlükleri toplar. Burada bu günlüklerin toplanmasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
-  Yapılandırma Sihirbazını Başlat: Başlangıç ayarı sürecinde ayarlanan temel yazılım parametrelerini değiştirin.
-  Varsayılanlara Sıfırla: Tüm kayıtlı verileri silin ve tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürün.



ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland

www.zenec.com